

H4032



GoSmart Home vezeték nélküli, akkumulátoros videó kapucsengő IP-15S Wi-Fi-vel



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki specifikációk	4
A készülék leírása	5
Telepítés és összeszerelés.....	6
Párosítás alkalmazással	7
Vezérlők és funkciók	11
Hibaelhárítási GYIK.....	12

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.



Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan kommunális hulladékként, használja a válogatott hulladékgyűjtő pontokat. A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos aktuális információkért forduljon a helyi hatósághoz. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban helyezik el, a veszélyes anyagok a

talajvízbe szivároghatnak, és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, és károsíthatják az egészséget.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H4032 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.



Csomag
tartalma Wi-Fi
ajtócsengő Vezeték
nélküli ajtócsengő
Tartó
Csavarok
Csavarhúzó
RESET pin
Tápegység USB
kábel
3× AA LR6 1,5 V
Kézi





Műszaki specifikációk

Wi-Fi csengő:

Tápegység: DC 5 V/1 A, AC 12~24

V Méretek: 140 × 55 × 40 mm

Nettó súly: 200 g

Felbontás: 1 920 × 1 080

Érzékelő: 1/2,9" 2 megapixeles

CMOS Akkumulátor kapacitás: 5 200

mAh PIR érzékelési tartomány: 5 m

PIR-szög: 100°

Objektív: 3,2 mm, F2.0

Tárolás: SD-kártya (max. 128 GB), felhőalapú tárolás

Védettségi fok: IP65

APP: EMOS GoSmart for Android és iOS

Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz Wi-Fi

(IEEE802.11b/g/n) Maximális

felhasználószám: 4


Vezeték nélküli csengő:

Tápegység: 3× AA (LR6) 1,5 V


Frekvencia: 433,92 MHz ±250 kHz Távolság:

kb. 80 m (nyílt tér)

Értesítés

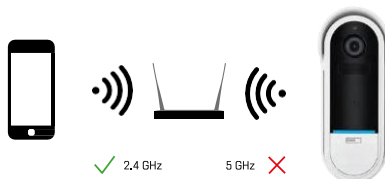


A kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja (az 5GHz-et nem).

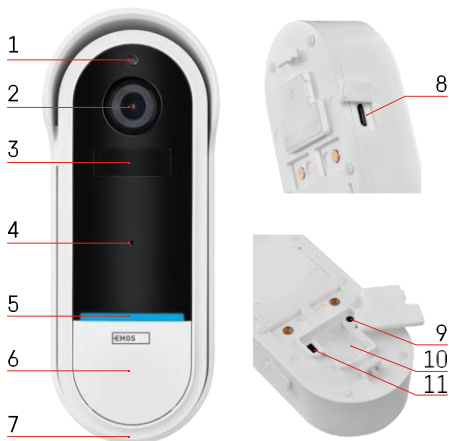

A készülék leírása

A kültéri egység leírása

- 1 - Fényérzékelő
- 2 - Lencse
- 3 - PIR érzékelő (mozgásérzékelő)
- 4 - Mikrofon
- 5 - Állapot LED:
 - Lassan villogó piros fény: hálózati kapcsolatra várva
 - Gyorsan villogó piros fény: csatlakoztatás a hálózatra
 - Állandó kék fény világít: a kamera megfelelően működik.
 - Folyamatosan világító piros lámpa: hiba jelentése
- 6 - Csengőhang gomb
- 7 - Előadó
- 8 - Micro USB bemenet
- 9 - RESET gomb
- 10 - SD-kártya foglalat
- 11 - Be/Ki gomb

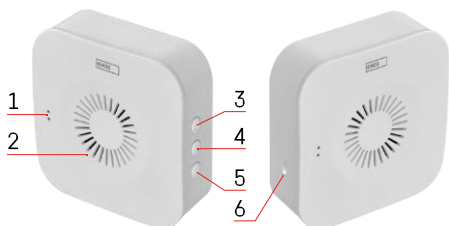

Vezeték nélküli csengő leírása

- 1 - LED állapotjelző lámpa
 - Villogó piros fény: párosításra kész
 - Villogó kék fény: csengés
- 2 - Előadó
- 3 - Kötet
- 4 - Dallamok
- 5 - Párosítás gomb
- 6 - Micro-USB

Telepítés és összeszerelés

A kamera falra szerelése



1. Rögzítse a konzolt a falhoz a rögzítőcsavarok segítségével.
2. Helyezze a kamerát a tartóba, és rögzítse a csavarral.

Vezeték nélküli csengő párosítása Wifi csengővel

1. Nyomja meg a "⚙️" gombot 2 másodpercig, az állapotjelző LED lassan pirosan villog, és a csengő párosítási módban van.
2. Ezután nyomja meg a csengőgombot a Wi-Fi kapucsengőn, amikor az állapotjelző LED kialszik, és a dallam automatikusan megszólal - a párosítás sikeres volt.

Párosítsa le a vezeték nélküli ajtócsengőt a Wi-Fi ajtócsengővel:

1. Nyomja meg a "⚙️" gombot 5 másodpercig.
2. A készülék a gyári beállításokra vált




Párosítás alkalmazással

Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése




- Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban.
- Kérjük, az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot.

EMOS GoSmart mobilalkalmazás

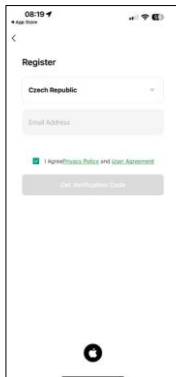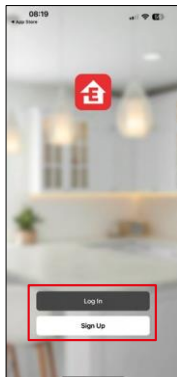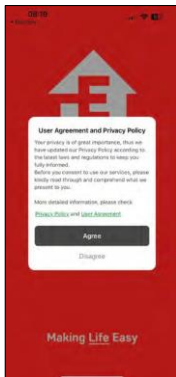

Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra. Válassza ki a regisztrációs lehetőséget.

Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg az adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulását. Válassza a regisztráció lehetőséget.

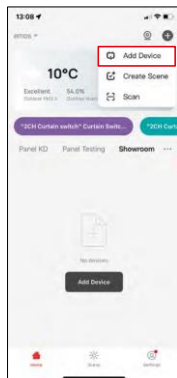


Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.

Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza ki a Video Doorbell IP-15S-t.



Állítsa vissza a készüléket a kamera hátoldalán található RESET gomb segítségével, és folytassa az alkalmazással.

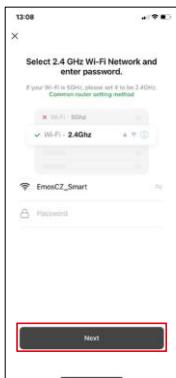

Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát. Ezek az információk titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy a kamera távolról kommunikálhasson a mobilkészülékével.

Egy QR-kód jelenik meg a mobilkészülék kijelzőjén.

Helyezze a QR-kódot a fényképezőgép lenszéje elé.


Erosítse meg, hogy hallotta a sikeres párosítást jelző hangjelzést. A

készülék automatikusan meg lesz találva.

A készülék párosítva van és használatra kész.


Ikonok és jelzőfények

Az alkalmazásban lévő ellenőrzések leírása

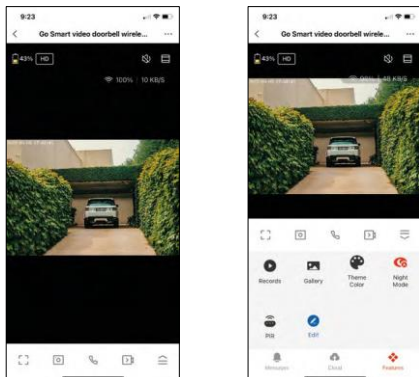


...	Speciális beállítások (részletesebben a következő szakaszban)
HD	Videóminőség váltás (HD/SD)
📶 98% 48 KB/S	Jelminőség és sebesség
🔇	Mute
☰	Nagyítás
📐	Teljes képernyő mód
📷	Készítsen képeket az alkalmazással, és mentse el azokat a mobilalbumába.
📞	Beszéljen
🎥	Készítsen videót az alkalmazással, és mentse el a mobilalbumába.
☰	Bővíteni a menüt
🎮	SD-kártyán tárolt videó lejátszása
🖼️	Az alkalmazás által készített videók és fényképek megtekintése
🌙	Világos üzemmód / sötét üzemmód
🌃	Éjszakai üzemmód beállításai. Javasoljuk az AUTO beállítását.
📡	Mozgásérzékelő beállításai
🔒	A zár feloldása/zárása
🔧	ikonok szerkesztése + egy másik eszköz vezérlésének hozzáadása
✉️	Üzenetkijelző (mozgásérzékelés...)


A kiterjesztés beállításainak

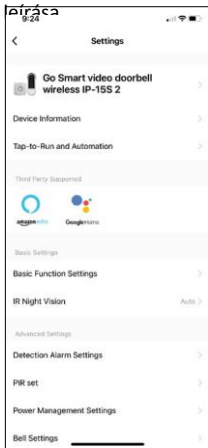

- **Eszközinformációk** - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- **Tap-to-Run és automatizálás** - A készülékhez rendelt jelenetek és automatizálások megtekintése. A jelenetek létrehozása közvetlenül az alkalmazás főmenüjében lehetséges, az alábbi szakaszban "Jelenetek". A H4032 esetében ez lehet például egy olyan automatizálás, amelyben a mozgásérzékelés 18:00 és 7:00 között aktiválódik.
- **Alapfunkció-beállítások** - Az olyan alapvető vezérlőfunkciók engedélyezése/letiltása, mint a képernyő automatikus forgatása vagy a vízjelezés az idő és dátum megjelenítésével. Egy másik fontos beállítás az egyirányú vagy kétirányú kommunikáció kiválasztásának lehetősége.
- **IR Night Vision** - A készülék IR megvilágításának beállítása. Ugyanez a funkció kezeli az éjszakai üzemmód beállításait a készülék főpanelén.
- **Érzékelési riasztás beállításai** - Riasztási beállítások.
- **Tevékenységi terület** - Állítsa be azt a zónát, amelyben a kamera mozgást rögzít. Ha például a kamera egy utat érzékel, nem szeretné, hogy a kamera minden egyes elhaladó autóra figyelmeztesse Önt, ezért ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a területet, amelyet a mozgásérzékelő érzékeli fog.

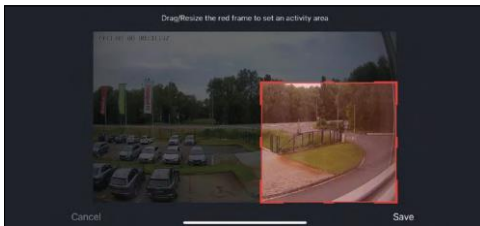

- **Emberi test szűrése** - Emberi testkontúr felismerése. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a készüléknek nem kell minden egyes mozdulatra figyelmeztetnie, hanem csak akkor, ha felismeri az emberi testet.
- **PIR Set** - A mozgásérzékelő be/ki kapcsolása és érzékenysége beállítása.
- **Energiagazdálkodási beállítások** - Megjeleníti az akkumulátor aktuális állapotát, az energiaforrást, és bekapcsolja az értesítéseket, ha az akkumulátor egy megadott százalék alá csökken.
- **Csengetési beállítások** - A vezeték nélküli csengő konfigurálása. Az alkalmazás a készülék párosításakor kéri ezt a konfigurációt. A megfelelő működéshez válassza ki a "Csengetés típusa - vezeték nélküli" lehetőséget.

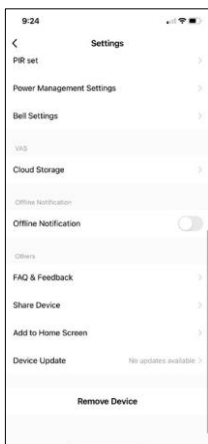

- **Felhőalapú tárolás** - Felhőalapú tárolási beállítások. A felhő nem tartozik a dobozhoz, de az alkalmazáson keresztül pluszban megvásárolható.
- **Offline értesítés** - Az állandó emlékeztetők elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig offline marad.
- **GYIK és visszajelzés** - Tekintse meg a leggyakoribb kérdéseket a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőséget, hogy közvetlenül nekünk küldjön kérdést/javaslatot/visszajelzést.
- **Eszköz megosztása** - Az eszközkezelés megosztása egy másik felhasználóval
- **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani, és az egyenesen a kamera nézetre fog vezetni.
- **Eszközfrissítés** - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- **Készülék eltávolítása** - Távolítsa el és párologtassa el a készüléket. Fontos

lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva van, és nem adható hozzá más fiók alatt.

Vezérlők és funkciók

Felvétel SD-kártyára

Az otthoni biztonsági rendszer egyik alapvető funkciója az SD-kártya rögzítési funkciója.

A kamera akkumulátorral működik, így az akkumulátor és az SD-kártya helyének megtakarítása érdekében nem rögzít folyamatosan, hanem csak néhány másodpercnyi felvételt, amint a PIR-érzékelő mozgást érzékel.

A fényképezőgép támogatja a legfeljebb 128 GB méretű SD-kártyákat FAT32 formátumban. A 32 GB-os SD-kártyák azonban elegendőek. Ha az SD-kártya megtelt, a felvételek automatikusan felülíródnak.



Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Ők hallanak engem odakint, de én nem hallok a hangot odakint / Én hallok a hangot odakint, de ők nem hallanak engem.



- Győződjön meg róla, hogy minden engedélyt megadott az alkalmazásnak, különösen a mikrofon számára.
- Az egyirányú kommunikáció is problémát jelenthet. Ha ezt az ikont látja alul: , az azt jelenti, hogy a készülék egyirányú kommunikációra van beállítva.
- Ennek kijavításához lépjen az "Alapfunkció beállítások" menübe, és állítsa a "Beszélgetési mód" opciót "Kétirányú beszélgetés" értékre. Ez a menü a mellékberendezések beállításai között található (lásd a "Mellékberendezések beállításainak leírása" című fejezetet).
- A kétirányú kommunikáció helyes ikonja így néz ki: 

Nem kapok értesítést, miért?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításai között (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Milyen SD-kártyát használhatok?

- SD-kártya, amelynek maximális tárolókapacitása 128 GB, és legalább CLASS 10 sebességosztályú, FAT32 formátumú.

Ha az SD-kártya memóriája megtelt, a legrégebbi rekordok automatikusan felülíródnak, vagy a felhasználónak kézzel kell törölnie őket?

- Igen, a rekordok automatikusan felülíródnak.

Kik használhatják a berendezést?

- A létesítményeknek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- A rendszergazda megoszthatja a berendezéseket a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.